

家族の暮らしを守る大切な場所だから、 “安心機能”にもこだわりました。



安心モノ 1 万一のときにも / しっかり対応

停電や電池切れといった電気錠ならではの心配ごとにもしっかり対応。万一登録したカギを紛失しても無効化できるので、従来のカギのようにシリンダー交換もありません。

停電したら!?

● 電池式の場合
電池式なので、停電時でも電気錠で施錠できます。

● AC100V式の場合
停電でドアの電源が切れた場合は、手動キーでカギを開けてください。



電池が切れたら!?



玄関ドアの電池切れ(電池式) 詳細はサポートサイトへ

電池が切れる前にランプの点滅とブザーでお知らせします。点滅後、数十回は動作するので、その間に電池を交換いただけます。(アルカリ乾電池単3形を8本使用)

万一電池が切れた場合は、手動キーでカギを開けてください。スマートフォンをカギとして併用していれば、アプリから電池の状態を確認することもできます。

● スマートフォンの電池切れ
スマートフォンの充電が切れた場合は、登録しているカードキーやタグキー、リモコン、手動キーでカギを開けてください。

リモコンの電池切れ 詳細はサポートサイトへ

電池が切れる前にLEDの点滅でお知らせ。万一電池が切れた場合は、登録しているカードキーやタグキー、スマートフォン、手動キーでカギを開けてください。(コイン型リチウム電池 CR2032を2個使用)

カギを紛失したら!?



スマートフォンの紛失 詳細はサポートサイトへ

ご家族のスマートフォンのアプリから、紛失したスマートフォンの登録を削除することができます。
※登録・削除はドアの近くで行ってください。

リモコン・カードキー・タグキーの紛失 詳細はサポートサイトへ

お手元にあるリモコンやカードキー、タグキーを再登録すれば、登録済みのすべてのリモコンもしくはすべてのカードキーやタグキーが無効化されます。また、スマートフォンのアプリからでも登録を削除することができます。
※登録・削除はドアの近くで行ってください。
※ドア側の操作で、登録してあるすべてのカギを削除することも可能です。(全削除)
※手動キーを紛失した場合は、シリンダー交換をおすすめします。



[Colum]

いつでも手動キーを持って出かけると安心ね!

停電や電池切れが生じて、手動キーでカギを開けられます。外出の際は、常時手動キーを携帯するようにしてください。

安心モノ 2 3つの / オート機能

「もしもカギを閉め忘れてしまったら…」、
「もしもピッキングでカギが開けられたら…」。
そんな不安を、3つのオート機能で解消します。

自動施錠機能

電気錠でカギを開けた際、ドアが閉まると自動で2つのカギが閉まり、カギのかけ忘れを防止します。
※手動で開けた場合は自動施錠になりません。



※スイッチで簡単にON/OFFが切替えられます。初期設定は「OFF」になっています。

不正解錠防止機能


上下どちらかのカギが不正に解錠されても、もう片方のカギを20秒以内に開けなければ、開けられたカギが自動で再ロックします。



ピッキング対策

閉め忘れ防止機能

電気錠でカギを開けた後、30秒以内にドアを開けないと自動でカギが閉まり、開け放しを防止します。

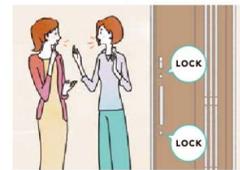

[Colum]

帰宅時に便利な運動施錠機能

室内でカギを閉める時、上のカギを閉めると下のカギも運動して閉まる設定にすることも可能。2ロックの手間を軽減します。



※スイッチで簡単にON/OFFが切替えられます。初期設定は「OFF」になっています。
※運動施錠機能をONにすると、室外から手動キーで上のカギを開けた時も下のカギが運動して閉まります。
※防犯のため、解錠時は運動して動きません。また、下のカギを開けた時は運動しません。

動画をチェック!
自動施錠は
どうやって
切替えるの?

動画をチェック!
ドアは
自分で
電池交換
できるの?

動画をチェック!
スマホの
登録方法が
わからない

分からない時は、こちらにアクセス! 「玄関ドア 電気錠サポートサイト」

スマートフォンやリモコン、カードキー、タグキーなどの設定方法や操作方法、トラブル診断、Q&Aなど、電気錠に関するサポートサイトをご用意しています。



※画像はイメージです